

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 22 February 2008

NX Tips

1. 在哪里可以下載NX的GM Supplier Toolkit 的補丁和更新程式

GM Supplier Toolkit 的補丁和更新程式可以到 Siemens PLM Software FTP server 上面去下載，請訪問下面的位址：

http://ftp.ugs.com/unigraphics/patch/gm/gm_pdl_supplier_toolkit/

您需要一個 WEBKEY 帳戶和密碼進入這個網站。

2. NX5 的Maintenance 版本NX5.0.3 已經可以下載啦

我們高興地告知您：NX5 的Maintenance 版本NX5.0.3 已經可以下載啦

注意：在下載時需要有效的 WebKey 帳號

下載步驟如下：

- 啓動IE流覽器，輸入 URL: <<http://ftp.ugs.com/>>
- 輸入您的WebKey Username: <your WebKey User ID>
- 及您的WebKey Password: <your WebKey Password>
- 從 Product Updates 分類中，選擇'NX/Unigraphics NX'
- 選擇 Maintenance- Release, NX5, 選擇相應的平臺, 下載.

System Tips

3. 如何防止用戶端停止伺服器上的許可證服務

我的license 伺服器是Sun Solaris, 用戶端是 Windows XP Pro. 用戶端還運行了一個 他們自己的license server, 所以他們是運行的是多個license 伺服器的環境. 當他們在用戶端執行Imtools 的時候, 他們能夠在用戶端上停止Solaris系統的服務. 怎樣阻止這樣的情況發生?

回答:

查看Flexnet Licensing用戶手冊的話, 就可以發現 Imgrd 有一個 `-local`的開關. 它限制了用戶從用戶端停止伺服器端的FLEXLM的服務.

這個文檔顯示:

Imgrd Command-Line Syntax Imgrd is the main daemon for FLEXnet Licensing. When you invoke Imgrd, it looks for a license file which contains information about vendors and features and starts those vendor daemons. Usage is:


```
Imgrd [-c license_file_list] [-l [+]  
debug_log_path]  
[-2 -p] [-local] [-x lmdown] [-x lmremove] [-z ] [-v] [-help]
```

`-local` 限制了lmdown 和 lmread只能在Imgrd 運行的機器上才能運行.

TC_Project Tips

4. 如何配置TCProject系統工作區名稱的唯一性檢查

從TCProject 2005SR1_MP01開始, 系統默認要求所有的工作區名稱爲唯一值。

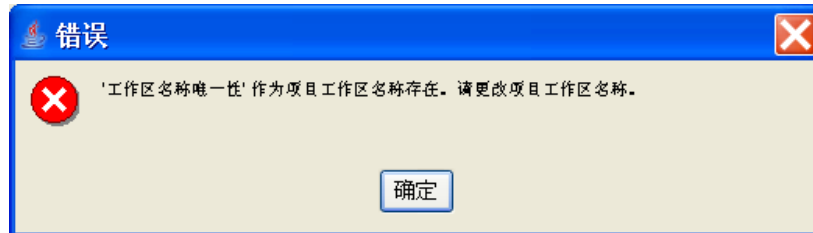

但這是可配置的, 您可以將系統配置爲工作區名稱不唯一。

解決方案

系統將檢查工作區名稱是否重複, 這是在TCProject 2005SR1_MP01中加入的新特性, 而且這是可以通過properties檔進行配置的。默認情況下, 設置爲系統將驗證工作區名稱的唯一性。

關於這個特性, 可以在TCProject的安裝路徑\conf\configure.properties中, 在以下部分進行配置:

```
## *****  
## Flag to toggle check for unique workplace name. If  
## this flag is set to 1, then the workplace name is checked  
## against the existing workplace names in the database before  
## the workplace gets saved or updated
```



Legend :

0 --> No

1 --> Yes

CHECK_WORKPLACE_FOR_UNQUIENESS=1

默認情況下，CHECK_WORKPLACE_FOR_UNQUIENESS設為1，即系統將驗證工作區名稱的唯一性。如果您需要將工作區名稱設置為不唯一，請設置

CHECK_WORKPLACE_FOR_UNQUIENESS=0。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Helpdesk Email: helpdesk_cn@ugs.com

Global Technical Access Center: <http://support.ugs.com>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.ugs.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: <http://www.ugs.com.cn>

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體用戶。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn@ugs.com](mailto:helpdesk_cn@ugs.com) 與我們聯繫，如棄訂，請在標題欄中注明“棄訂”  
~~~~~